



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА С BLUETOOTH И РАДИО

X-730

Благодарим Вас за покупку акустической системы TM REAL-EL!

АВТОРСКОЕ ПРАВО

© 2019. ENEL GROUP OU.

Данная Инструкция и содержащаяся в ней информация защищены авторским правом. Все права защищены.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ	1
2. КОМПЛЕКТНОСТЬ	1
3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	2
4. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ	3
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ

- Аккуратно распакуйте изделие, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо принадлежности. Проверьте устройство на предмет повреждений. Если изделие повреждено при транспортировке, обратитесь в фирму, осуществляющую доставку; если изделие не функционирует, сразу же обратитесь к продавцу.
- Проверьте комплектность и наличие гарантийного талона. Убедитесь в том, что в гарантийном талоне проставлен штамп магазина, разборчивая подпись или штамп продавца и дата продажи, номер товара совпадает с указанным в талоне. Помните, что при утрате гарантийного талона или несовпадении номеров вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.
- Не включайте изделие сразу же после внесения его в помещение из окружающей среды с минусовыми температурами! Распакованное изделие необходимо выдержать в условиях комнатной температуры не менее 4-х часов.
- Прежде чем устанавливать и использовать изделие, внимательно ознакомьтесь с настоящей Инструкцией и сохраните её на весь период использования.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Акустическая система - 1 шт.
- Сигнальный кабель 3,5 мм mini-jack к 3,5 мм mini-jack - 1 шт.
- Кабель питания USB к micro USB - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


- Не вскрывайте акустическую систему (АС) и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны осуществлять только квалифицированные специалисты уполномоченного сервисного центра. Перечень уполномоченных сервисных центров смотрите на сайте www.real-el.ua
- Оберегайте АС от попадания в отверстия посторонних предметов.
- Оберегайте АС от повышенной влажности, попадания воды и пыли.
- Оберегайте АС от нагрева: не устанавливайте ее рядом с нагревательными приборами и избегайте воздействия прямых солнечных лучей.
- Не используйте для чистки бензин, спирты или другие растворители, поскольку они могут повредить декорированную поверхность АС. Для чистки АС используйте мягкую сухую ткань.
- Если АС не работает, сразу отключите кабель питания и обратитесь в магазин, где Вы ее приобрели.

Особенности АС

- FM радио
- Встроенная функция КАРАОКЕ
- Беспроводная передача сигнала через Bluetooth
- Проигрыватель аудиофайлов USB flash, SD card
- AUX подключения для использования с ПК, ТВ и другими источниками звука
- Мощное и качественное звучание
- Увеличенное время работы
- RGB подсветки

Панель управления

- 1 Предыдущий трек (кратковременное нажатие)
- 2 На предыдущую станцию (кратковременное нажатие в режиме FM)
- 3 Следующий трек (кратковременное нажатие)
- 4 Переход на следующую станцию (кратковременное нажатие в режиме FM)
- 5 Разъем 3,5 мм mini-jack для подключения аудиосигнала (телефон, MP3 плеер и т.д.)
- 6 Дисплей
- 7 Разъем для подключения USB-flash
- 8 Регулировка громкости микрофона
- 9 Питание Вкл / Выкл
- 10 Переключение режимов работы: (Bluetooth, USB, Micro SD, FM, AUX)
- 11 Воспроизведение / Пауза
- 12 Управление RGB подсветкой
- 13 Разъем для подключения микрофона
- 14 Разъем для зарядки DC 5V
- 15 Разъем для подключения micro SD
- 16 Регулировка громкости

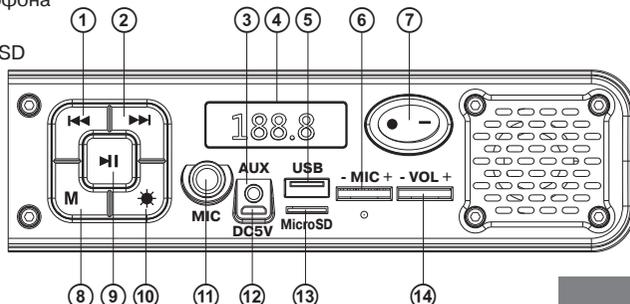

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Зарядка аккумулятора

• Перед началом эксплуатации необходимо полностью зарядить аккумулятор. Зарядное устройство входит в комплект. Заряжать это устройство с помощью универсального зарядного устройства 5V / 1A.

• Установите зарядный кабель в зарядное разъем, подключите другой конец к зарядному устройству, индикатор зарядки будет активирован. Когда устройство будет заряжено, индикатор выключится.

Не рекомендуется оставлять устройство длительное время подключен к зарядному устройству после его полной зарядки.


Режим Bluetooth

• Включите устройство в режим Bluetooth с помощью кнопки M [Ⓜ] несколько раз, пока на дисплее появится надпись «bt». Через 2-3 секунды устройство перейдет в режим поиска.

• На источнике сигнала (телефон, планшет и т.д.) нужно выбрать режим поиска устройств Bluetooth. На экране отображается наименование «REAL-EL X-730», с которым нужно установить соединение. После удачного подключения прозвучит звуковой сигнал.

Режим «КАРАОКЕ»

Для начала использования необходимо подключить микрофон к розьему [Ⓜ], настроить уровень громкости [Ⓜ]. Модуль караоке несовместима автоматически с источниками звука кроме режима FM.

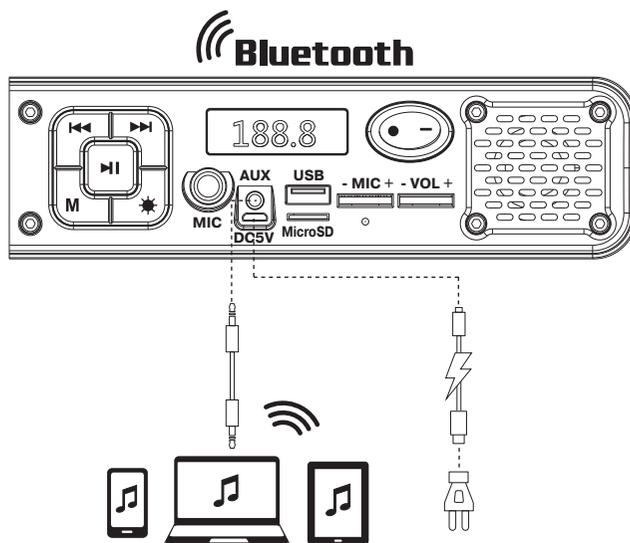

Режим подсветки

Подсветка RGB автоматически включается с обеих сторон;

Коротко нажмите кнопку  "Управление подсветкой", для переключения различных световых эффектов;

Длительное нажатие кнопки  "Управление подсветкой" позволяет ее выключить в любых режимах.

Режим FM

• Включите устройство в режим FM с помощью кнопки  несколько раз пока на дисплее не появится частота радиостанции.

• В режиме воспроизведения нажмите и кнопки "  ", для автоматического поиска FM станций и их сохранения автоматически. Нажмите кнопку "  " или "  " для переключения между станциями.

Режим проигрывателя

• Установите карту Micro SD или USB флэш в соответствующий слот, звуковой трек будет воспроизведен автоматически. В режиме воспроизведения нажмите и кнопки "  " или "  ", чтобы выбрать нужные треки.

• Нажмите кнопку "  ", чтобы воспроизвести или приостановить.

Примечание:

Во время режима воспроизведения Bluetooth если вставить Micro SD или USB, Bluetooth отключены и начнется воспроизведение USB или Micro SD. Нажмите кнопку "M  ", чтобы вернуться к режиму Bluetooth.

Режим «линейный вход» (AUX)

• Для совместных музыкальных устройств используйте кабель аудиосигнала с выходом 3,5 мм mini-jack, входящий в комплект поставки. Для этого нужно подсоединить кабель к аудиовходу AUX и к любому источнику аудиосигнала с выходом 3,5 мм mini-jack. Затем нажмите кнопку «M  », чтобы перейти к режиму AUX.

Примечание:

Нужно выключать кнопку питания "OFF / ON.", Если система долго не используется.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики и единицы измерения	Значение
Выходная мощность (RMS), Вт	20
Частотный диапазон, Гц	90-20000
Диаметр динамиков, мм	Ø 35 + 100
Поддерживаемые профили Bluetooth	A2DP / AVCTP / AVDTP / AVRCP
Тип подключения	USB / Micro SD card / Aux / Bluetooth
Источник питания	литий-ионный аккумулятор 2600 mAh, DC 5V 1A
Радиус действия Bluetooth, м.	до 10
Материал корпуса	ABS пластик
Размеры изделия, мм	376 x 173 x 186
Вес, кг	2

Примечания:

- Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.
- Продукция торговой марки REAL-EL постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики и комплектность могут быть изменены без предварительного уведомления.



Модель **X-730**

Поставщик / импортер в Украине: ООО «СВЕН Центр», 08400, Киевская область, г. Переяслав-Хмельницкий, ул. Героев Днепра, 31, тел. (044) 233-65-89 / 98, сайт www.real-el.ua

Назначение, потребительские свойства и сведения о безопасности товара смотрите в Инструкции пользователя или на сайте. Условия гарантийного обслуживания смотрите в Гарантийном талоне или на сайте. Гарантийный срок 12 мес. Срок службы: 2 года. Товар имеет заключение ГСЭЭ. Вредных веществ не содержит. Является безопасным при использовании по назначению. Хранить в сухом месте. Производитель: «Энел Групп ОУ», Харью мааконды, Рае ВАЛДИ, Йюри алевик, Арукюла теэ 55а, 75301, Эстония.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.
© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.